

# アクセントパネル(+30厚) 現場仕上用


スマート F-ウォールの表面に凹凸を作ることで、個性的な演出を可能にしました。



## 本体の施工


### ① アクセントパネルの切断

デザインに合わせ、アクセントパネルを切断してください。  
下記デザインの場合のアクセントパネルの切断方法を示します。

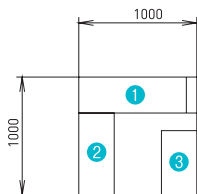

### ■ 切断方法

デザインに合わせ寸法を出し罫書線を引き板等をあてて目の細かいのこぎり等でカットしてください。




真っ直ぐ垂直にカットしてください。本体パネルとの接合において隙間ができたりしてきれいに仕上がらない場合があります。



### ② プライマーの塗布

切断面部分にプライマーを塗布してください。  
付属のプライマーで約25m(3cm幅)塗布できます。  
プライマーを塗布する前にパネル切断時にできた細かい切粉を除去してください。

切断面にプライマーを塗布してください

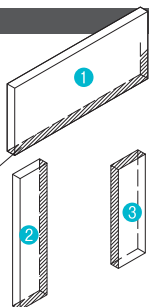

### ③ アクセントパネルの設置

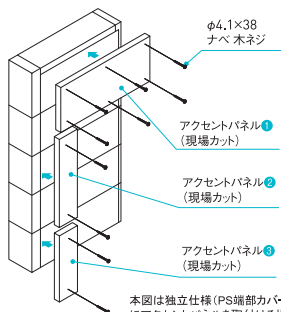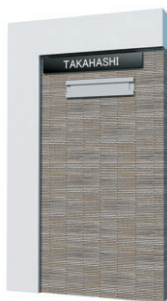

本図は独立仕様(PS端部カバー)にアクセントパネルを取付ける場合になります。

部材名	税抜価格	備考
PSアクセントパネル(+30)セット	13,000円	パネル:1000×1000×30
プライマー・刷毛セット	3,400円	プライマー100cc※、刷毛
目地テープセット	3,000円	50mm×45m
接着剤セット	3,500円	接着剤135ml

※100ccでアクセントパネル(側面部)を約25m(3cm幅)塗布できます。