

# スマート・Fウォール/GLすき間カバー材


## 取付説明書

現場塗装仕上用・現場貼り仕上用


- このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 取り付けの際は、本体の取付説明書の内容(指示)にしたがってください。

### 梱包明細表〈現場塗装仕上用・現場貼り仕上用共通〉


#### GLすき間カバー材(2本入)セット

名称 部材・部品	略図	員数
GLすき間カバー材 L=1000		2

#### GLすき間端部カバー(2本入)セット


名称 部材・部品	略図	員数
GLすき間端部カバー		2
取付説明書		1

### GL隙間カバー材の取付〈現場塗装仕上用・現場貼り仕上用共通〉

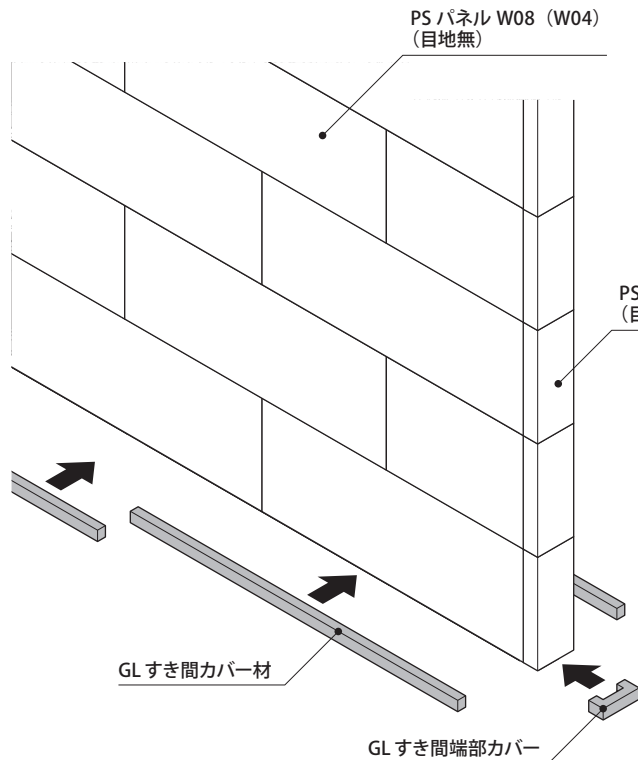


- ①両端のPS端部カバー中間・下の下に、GLすき間端部カバーに接着剤を塗布して貼り付けてください。
- ②PSパネルの下面に、GLすき間カバーを必要数だけ接着剤を塗布して、貼り付けてください。最後のGLすき間カバーは現場合わせでカットしてください。
- ③現場塗装仕上用の場合は、接合部に目地テープを貼り付けてください。

この面に接着剤を塗布、貼付け



#### GLすき間ガード材取付詳細図

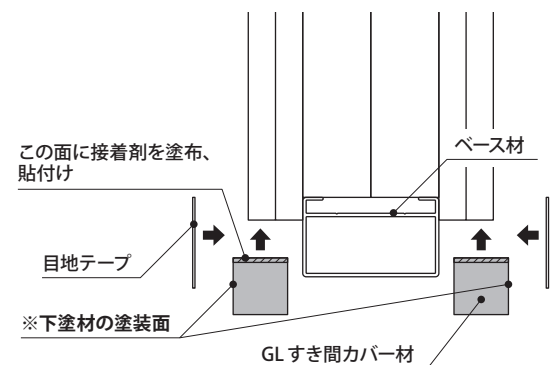

※現場塗装仕上用の場合は、下塗材の塗装面を図のようにしてください。