

スマートF-ウォール

開口部の現場加工


現場貼付タイプ | 現場塗装タイプ

納期 実働7日 **送料** 定価5万円未満は送料別途
 ※但し大型物件や特注品はその都度ご確認ください。
 ※H2700、H3000は定価に関わらず全て別途送料がかかります。


スリット(2・3スパン) | 現場加工方法と補強材



■スリット(ベース材～横棧)

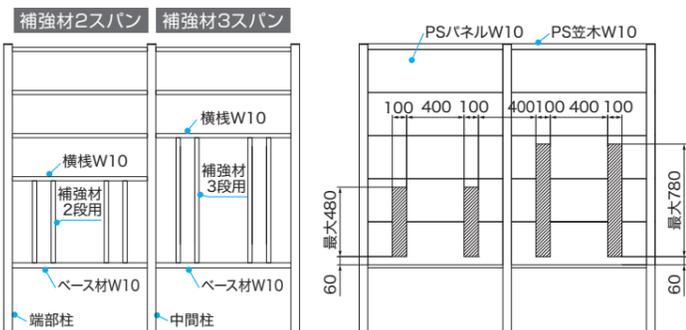


■スリット(横棧～横棧)

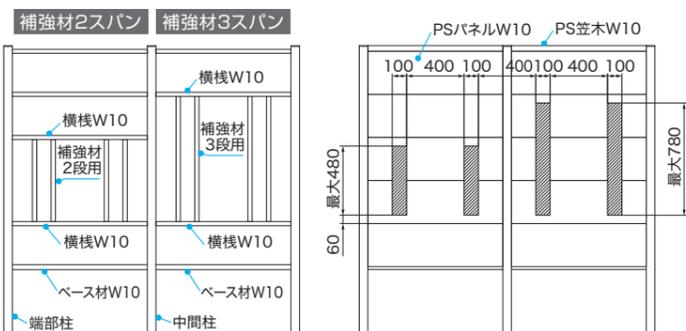


加工方法は下の図の加工手順を参考におこなってください。
 詳細内容については取付説明書をご覧ください。

■補強材セット部品内容

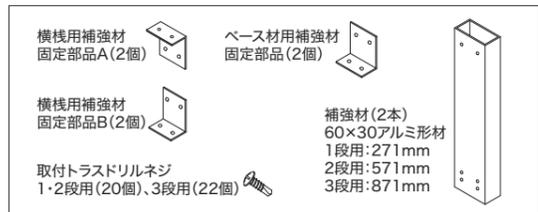


※補強材セットはスリット加工箇所分必要です。

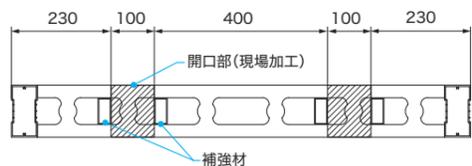


■スリット加工手順


スリット(横棧～横棧)

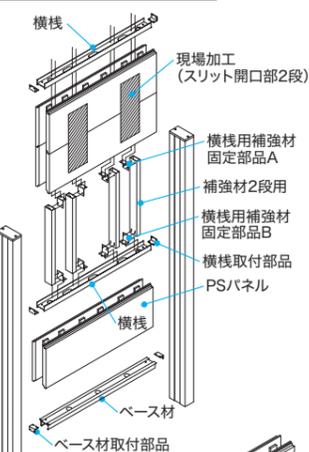

スリット(ベース材～横棧)

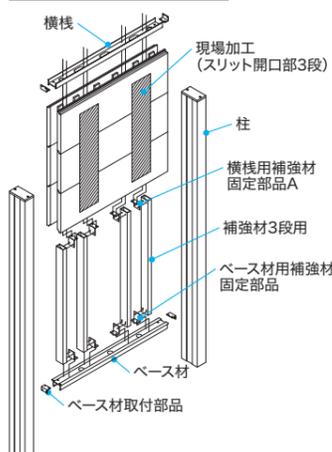

① 下図のように横棧もしくはベース材に孔加工を行い、各取付部品と補強材を取り付けてください。

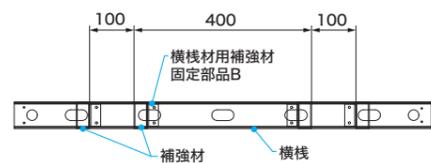


② 写真のようにパネルを差し込みスリット開口部の切欠きを行ってください。



③ 横棧に孔加工を行い、補強材の固定部品Aと組付けてください。


④ パネル接合部は接着剤で組付けてください。切欠き部分に塞ぎ板を取り付けてください。

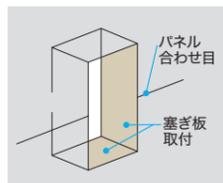


開き窓 | 現場加工方法




■開き窓(2スパン)

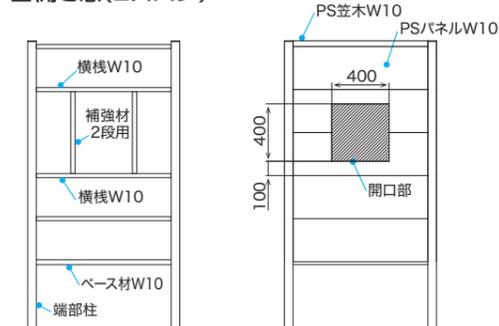


加工方法は下の図の加工手順を参考におこなってください。
 加工の詳細内容については取付説明書をご覧ください。
※開口部には補強材セットが必要です。
 ※1パネル内に納める□200mm以下の開口部においては補強材は必要ありません。

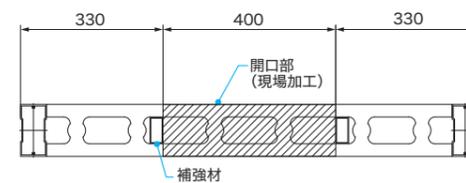

■開き窓加工手順(2スパン)

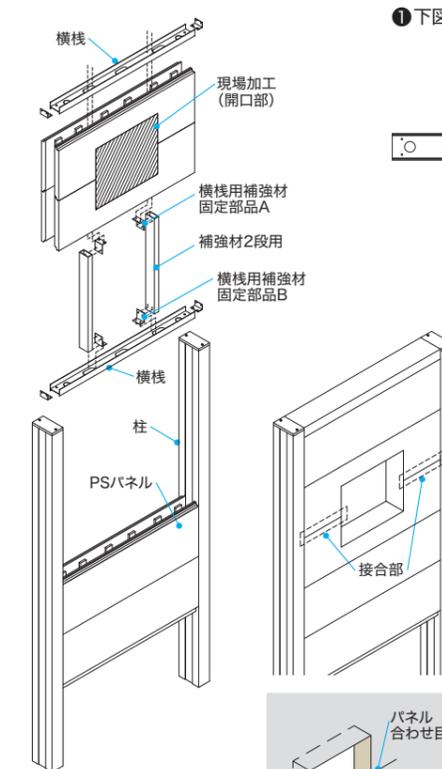

① 下図のように横棧もしくはベース材に孔加工を行い、各取付部品と補強材を取り付けてください。

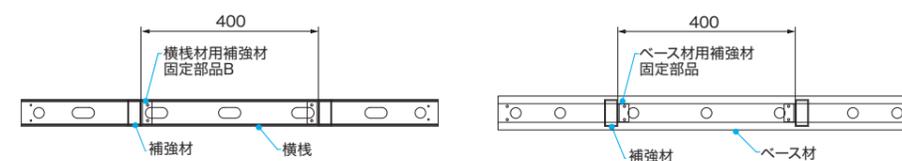

② 写真のようにパネルを差し込みスリット開口部の切欠きを行ってください。



③ 横棧に孔加工を行い、補強材の固定部品Aと組付けてください。

④ パネル接合部は接着剤で組付けてください。切欠き部分に塞ぎ板を取り付けてください。

■補強材セット価格

部材名	品番	税抜価格
補強材セット	1段用	FAFWKH01H1SI 16,000円
	2段用	FAFWKH02H1SI 19,000円
	3段用	FAFWKH03H1SI 22,000円

■塞ぎ板セット価格

部材名	品番	税抜価格
開口部用塞ぎ板セット(1枚入)	FAFWKF10P1SW	3,500円

■塞ぎ板

開口部カット面の塞ぎ材としてご使用ください。
 接着剤とネジで取付けてください。
 ※ネジ同梱

材質:PSポリスチレン押出
 幅120mm×長さ1000mm×厚み1.5mm





スマートF-ウォール

開口部の現場加工

現場貼付タイプ 現場塗装タイプ

納期 実働7日 送料 定価5万円未満は送料別途
 ※但し大型物件や特注品はその都度ご確認ください。
 ※H2700、H3000は定価に関わらず全て別途送料がかかります。


埋め込みポスト(1B・2B)用開口部 現場加工方法と補強材

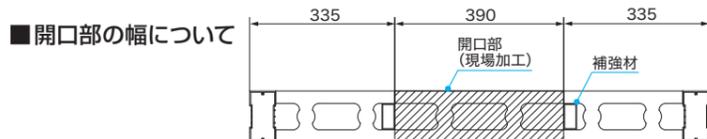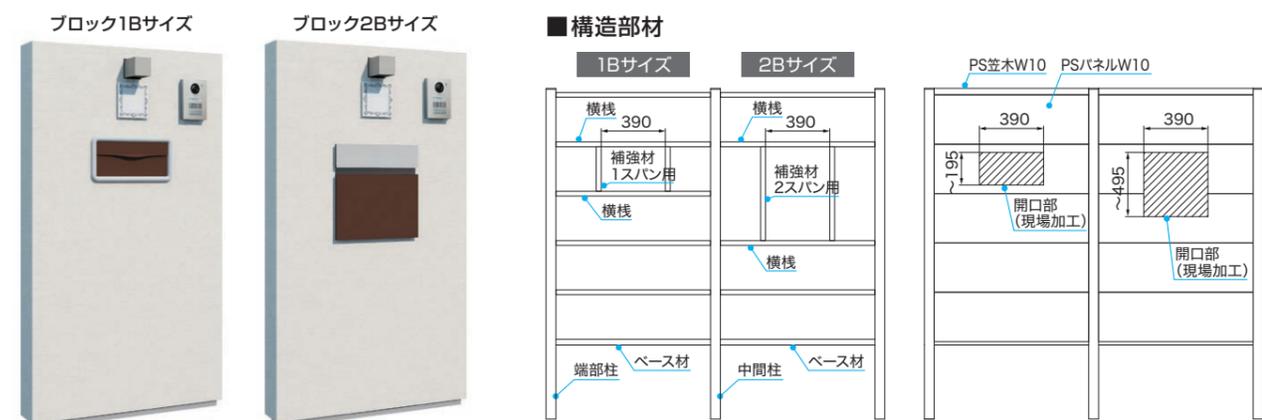

埋め込みポストの幅を測って加工幅を決めてください。
 (ポスト取付可能幅は220~415mmです)
 加工方法は下の図の加工手順を参考におこない、
 加工の詳細内容については取付説明書をご覧ください。

埋め込みポスト用開口部 加工手順


- 1 ポストの幅を測定し、ポストが納まるように補強材の位置を決めて、補強材を横棧用補強材固定部品Bで、横棧にネジで取付けてください。
- 2 PSパネルを組込み、ポストの大きさに合わせて開口部をカットしてください。2Bの場合はパネルの接合部に接着剤を塗布して結合してください。

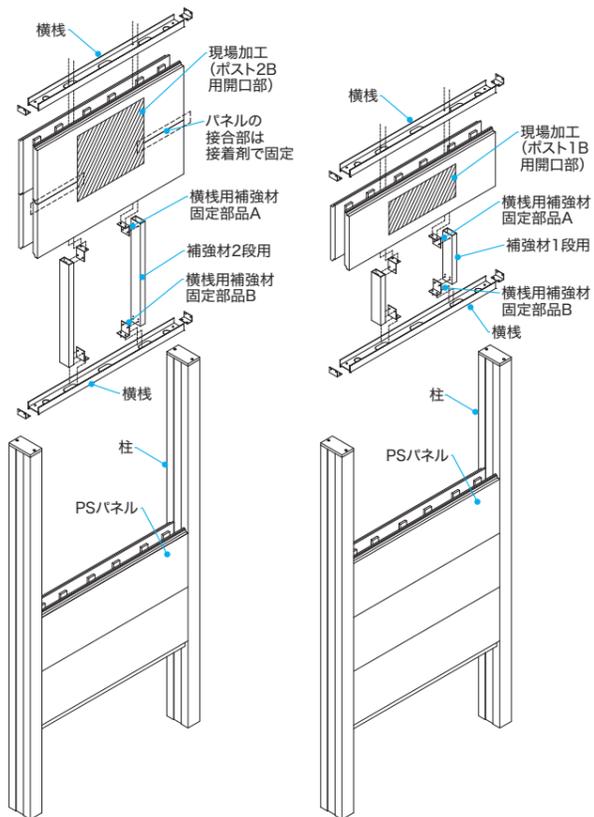

パネルの加工方法




- 3 ポストの側面に孔を明け、開口部にポストを挿入してください。ポストを補強材へネジで取付けてください。

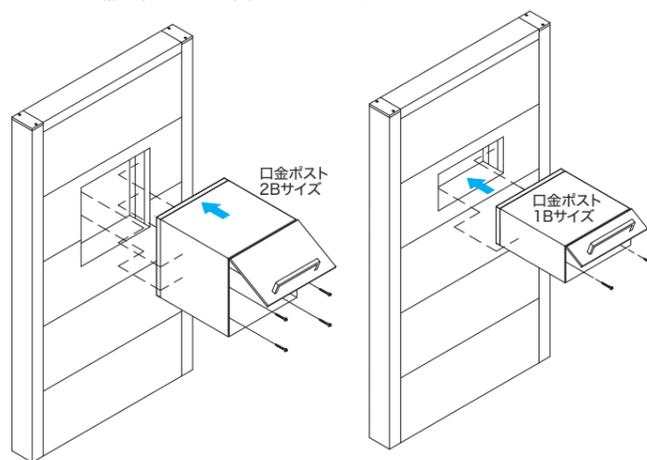


宅配BOX用開口部 現場加工方法と補強材(3スパン)



構造部材

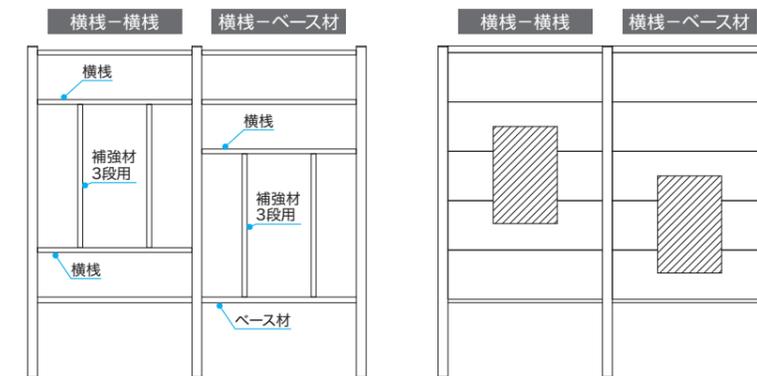

宅配BOXの寸法はパナソニック・コンポ・ミドルタイプを参考に表示しています。

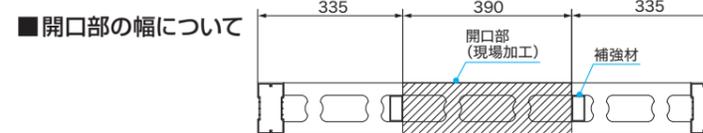

宅配BOXの幅を測って加工幅を決めてください。
 (宅配BOXの取付可能幅は220~415mmです)
 加工方法は下の図の加工手順を参考におこない、
 加工の詳細内容については取付説明書をご覧ください。


宅配BOX用開口部 加工手順

- 1 宅配BOXが納まるように補強材の位置を決めて、補強材を横棧用補強材固定部品Bで、横棧にネジで取付けてください。
- 2 PSパネルを組込み、宅配BOXの大きさに合わせて開口部をカットしてください。パネルの接合部に接着剤を塗布して結合してください。


パネルの加工方法



- 3 宅配BOXの側面に孔を明け、開口部に宅配BOXを挿入してください。宅配BOXを補強材へネジで取付けてください。

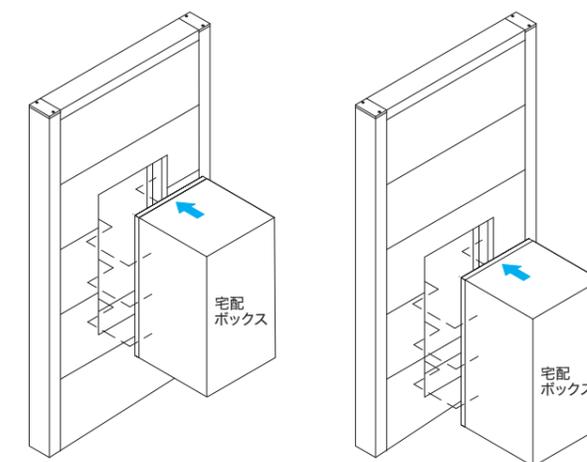

補強材セット部品内容

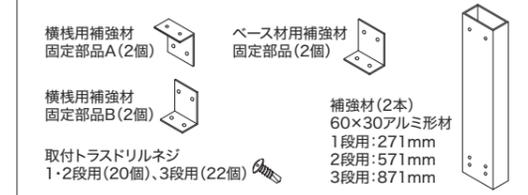

補強セット価格

部材名	品番	税抜価格
補強剤セット	1段用	FAFWKH01H1SI 16,000円
	2段用	FAFWKH02H1SI 19,000円
	3段用	FAFWKH03H1SI 22,000円

※取り付け可能寸法は幅W:(220~415mm)×高さH:(~700mm)まで、収納量は20kgまでです。